


RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL	110800200834	110800200840
RN-P873B-XHBHR	RN-P863B-XHBHR	110800200835	110800200841
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL	110800200836	110800200842
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR	110800200837	110800200843
RN-P873B-XAAHL	RN-P863B-XAAHL	110800200838	110800200844
RN-P873B-XAAHR	RN-P863B-XAAHR	110800200839	110800200845


13 02 01

各部の名称と特長

各部の名称

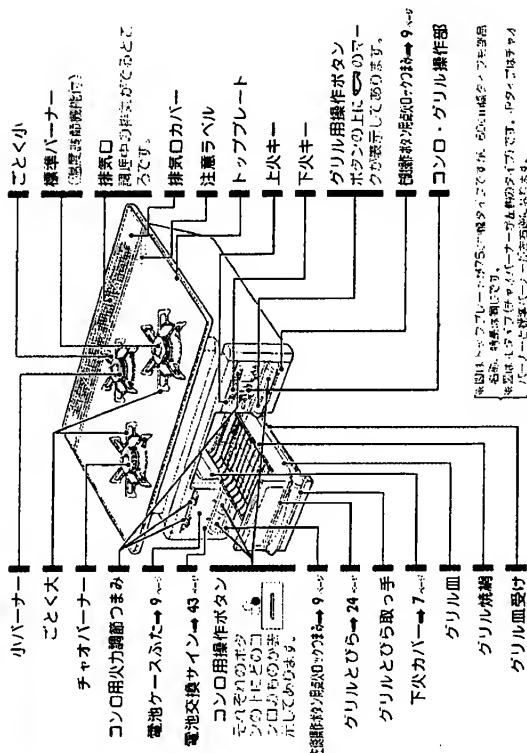


バーナー

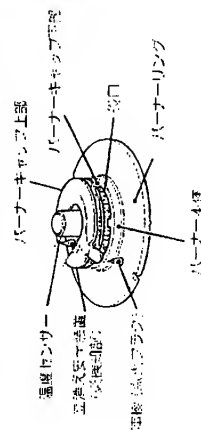


コンロ・グリル操作部の名称

●標準バーナーが右側の機器の場合

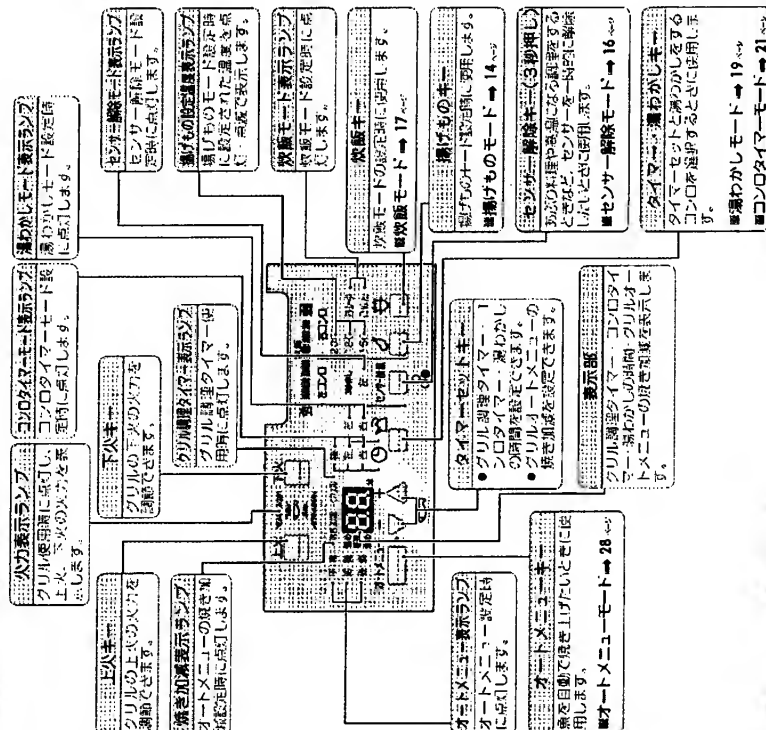

●標準バーナーが左側の機器の場合

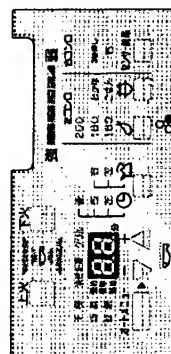

順天府志

- 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。
- △危険** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が著しく生じることが規定される内容を示しています。
- △警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が規定される内容を示しています。
- △注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害、または発生が規定される内容を示しています。

444

- この表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です
 - この表示は、してはいけない「禁止」内容です
 - この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です

- 供給ガスと銘板に表示しているガス種（ガスグループ）が合っていることを確認する
- 市販ガスと、お使いの製品、あるいはガス使用可能なガス種とを照合し、一致が表裏両面に合ったものであることを確認してください。
- ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿、
- 供給ガスがわかっていない場合は、お買い上げの店、販売店、あるいはガス会社に問い合わせてください。
- なお、お買い上げのガス種、供給ガスの供給の保証の件については、お買い上げのときに確認してください。
- ガス種を確認する
- ガスグループ
- (例) 製品 (12 A、13 A の場合)
- 型式のひし
- | | |
|-------------|-------------|
| 12 A | 13 A |
| 12 A 用 | 13 A 用 |
| ガス消費量 | ガス消費量 |
| 製造年月および製造番号 | 製造番号 RN (O) |
- 銘板

癸丑年上巳日

△危険 △警告 △注意

火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

[illegible]

示と 報していることを確認していただくこと

豐州の上金取

RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL	110800200834	110800200840
RN-P873B-XHBHR	RN-P863B-XHBHR	110800200835	110800200841
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL	110800200836	110800200842
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR	110800200837	110800200843
RN-P873B-XA AHL	RN-P863B-XA AHL	110800200838	110800200844
RN-P873B-XA AHR	RN-P863B-XA AHR	110800200839	110800200845

13	04	01
----	----	----

△警告

設置するときは可燃物との距離を確実に離す距離が近いと火災の原因になり、火災予防条例等の定められていますので、必ず守ってください。可燃物の配置がせまい場合は必ず州示の防火版を取り付けたとすい。また表面がステンレスやガラスでも壁の内部が可燃性の場合には必ず別売の防火版を取り付けてください。防火版はか買い上げの販売店、または東京ガスに相談ください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

機器の上や周囲にはベットのボルト、調理油、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど燃えやすいものを置かない

熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発したり火災の原因になります。



●機器の周囲ではスプリー、ガソリン、ベンジンなど引火の恐れのあるものを使用しない


ガス配管接続には専門の資格・技術が必要
です



！

燃気の設置・移動・取りはずし、買戻
燃気の際には、必ずお買い上げの販売
店、または東
ルガスにご連
絡ください。

必ずやる


…詳しくは、設置工事説明書を参照してください。


 トッププレートに衝撃を加えない
 トッププレートの上のうちに
 トッププレートにひび
 が入り、異常発熱や火
 災の原因になります。
 ひびが入つてはまは
 すぐに修理を依頼し
 てください。ひびが入る
 と使用期間にひびが
 あります。

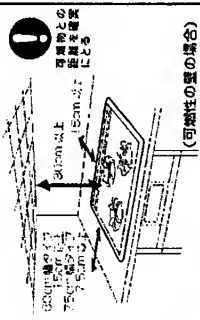


地震、火災、または使用中に異常な燃焼、異臭、異常音を感じた場合、使用中で、消火した場合はただちに使用を中止し、ガス栓（ねじガス栓）を閉める


! 故障かな?と思ったら(→38～43へ)
迅速処置をする。



火をつけたまま離れたり、外出、就寝をしない

 調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。特に天ぷら、揚げものをしているときは注意してください。


グリルを消し忘れると調理中のものに火がつきまうので注意して



使用後は消火を確認しガス栓（ねじガス栓）を閉める

消し忘れによる火災の原因になりま
す。特にグリルは油し忘れしやすい
ので、機器から離れるときは必ず消火
してください。


!
ガス栓を
閉める




修理・改造は高度な専門知識が必要です。
 お客さまご自身では工具を使用して絶対に
 分解したり修理・改造は行わない
 異常作動してはかかの原因になります。

△注意

点火操作時や使用中はバーナー付近に顔を近づけない





衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理以外の用途には使用しない
火災や過熱・異常燃焼による機器焼損の原因になります。

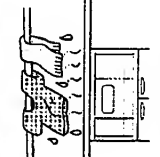

● 点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを消火の状態に戻して、しばらく時間を置き、周囲のガスがなくなつてから再度点火操作をする


すぐに点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣類に燃え移つたり、やけどをすることがあります。

使用中、使用直後は操作ボタン・操作部・つまみ・グリップとびら手以外は触れない
やけどをすることがあります。とくに
幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。




● 幼い子供には触らせない
やけどやけがなどが主な事故の原因になりやすい。


コンロ・グリル使用中は身体の一部や衣服をバーナー付近や排気口に近づけない
出火に気がついたら、排気扇によりやけどを防止する
炎の大きさが自動的に
強火から弱火へ切り替
わるときがあるので注
意してください



●使用中は換気をする


使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気をしてください。換気をしないと換気不足により、一酸化炭素中の不完全燃焼による一酸化炭素中毒の恐れがあります。

！換気をする

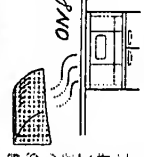


●コンロ・グリル使用中、使用直後しばらくはトッププレートに触れない
高温になっていますのでやけどを
する危険になります。

●点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う
手袋をしないでお手入れすると機器
の突起物などで怪我することがあ
ります。



■扇風機や冷暖房機器の風を機器に当てない
機器使用や作動不良の原因になります。

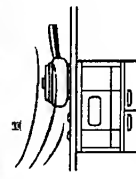

（三）お願ひ

- 使用料は多少とせき正端に燃焼していただくことを選択してください。
- 吹付けバーナーの操作ボタンがスグに上について片断していただくこと。
- 使用料に、ガス柱（ボジガス柱）を操作しての消火しないといけない。
- エンジンを始火して使用しては、燃焼下のキャビネットとびらきをつくり開閉していただくこと。
- 火が途中で消えたり使用してはいけない場合は、

取扱説明書

RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL
RN-P873B-XHBHR	RN-P863B-XHBHR
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR
RN-P873B-XAAHL	RN-P863B-XAAHL
RN-P873B-XAAHR	RN-P863B-XAAHR

110800200834
110800200835
110800200836
110800200837
110800200838
110800200839



110800200840
110800200841
110800200842
110800200843
110800200844
110800200845

13 05 01


準備をしましょう

各部品のセット

排気口カバー

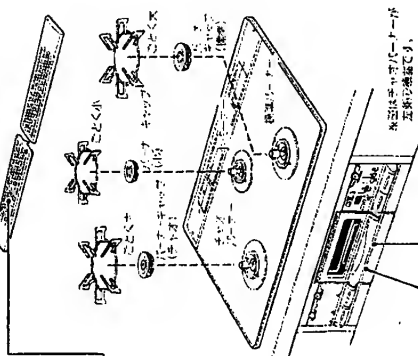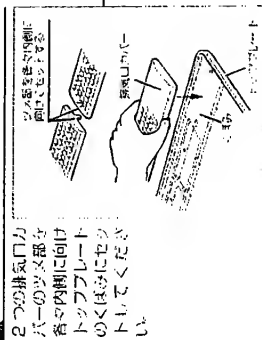


下火カバー

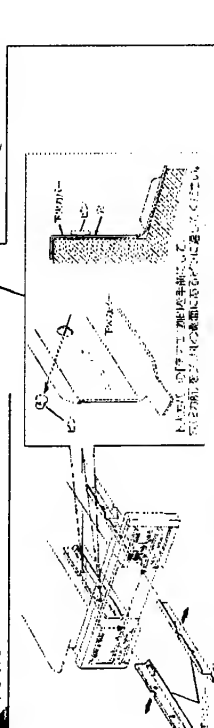

グリル皿・グリル焼網

- グリル皿の「デマエ」刻印を事前に、グリル焼網にグリル皿がしっかりと入るようにセットしてください。
- グリル焼網の「デマエ」刻印を事前に、グリル皿の角穴にセットしてください。

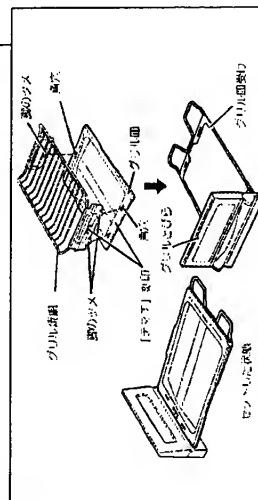


7

ごとく・バーナーキャップ

下図のように各部品を正しくセットしてください。

※チャオバーナー・標準バーナー・小バーナー

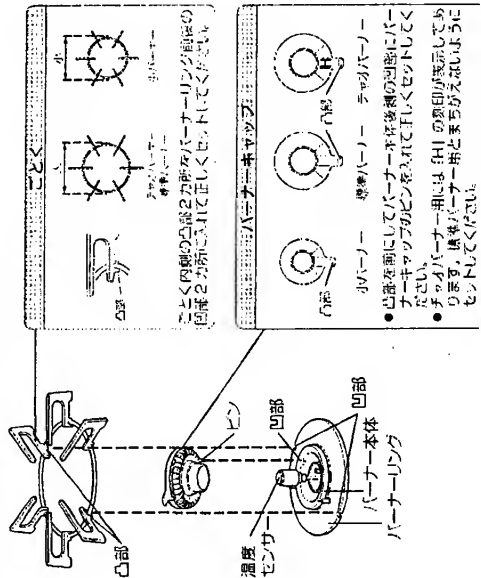

△ 注意

- ※ ごとくは正しくセットする。誤ったセットをするとガス圧が不安定になり、火の調節が難しくなります。
- ※ バーナーキャップは正しく取り付けられないと、点火しなかったり、火の調節が難しくなる場合があります。また、不完全燃焼による、酸化した炭素が蓄積する可能性があります。
- ※ バーナーキャップは正しく取り付けられないと、火の調節が難しくなる場合があります。

- ※ バーナーキャップをセットしたとき、必ず正しくセットされているか確認してください。
- ※ バーナーキャップは分解しにくいので、分解するときは必ず分解工具を使用してください。
- ※ バーナーキャップは分解しにくいので、分解するときは必ず分解工具を使用してください。
- ※ バーナーキャップは分解しにくいので、分解するときは必ず分解工具を使用してください。

8

65

13	07	01
----	----	----

1111


取扱説明書

RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL	110800200834	110800200840
RN-P873B-XHBHR	RN-P863B-XHBHR	110800200835	110800200841
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL	110800200836	110800200842
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR	110800200837	110800200843
RN-P873B-XAAHL	RN-P863B-XAAHL	110800200838	110800200844
RN-P873B-XAAHR	RN-P863B-XAAHR	110800200839	110800200845

13 08 01

コンロを使いましょう

コンロ操作部の使いかた

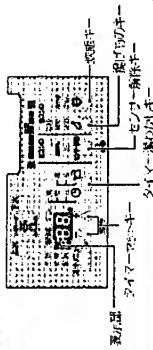

※火の調節は、火の調節ダイヤルを左右に回すことで行います。
※火の調節ダイヤルは、火の調節ダイヤルを左右に回すことで行います。

火の調節ダイヤルを自動調節器（揚げものモード）

揚げものモードは標準バーナーで、揚げもの時に使用できるモードです。
大火力・フライなどの揚げもの調理を一度に炊くことができます。

①点火

標準バーナーの点火操作をする

点火操作は13秒間、火の調節ダイヤルを左右に回すことで行います。
※火の調節ダイヤルは、火の調節ダイヤルを左右に回すことで行います。

②モード設定

揚げものキーを押す

揚げものモードは標準バーナーで、揚げもの時に使用できるモードです。
大火力・フライなどの揚げもの調理を一度に炊くことができます。

③温度設定

揚げものキーを押す、温度を設定する

揚げものモードは標準バーナーで、揚げもの時に使用できるモードです。
大火力・フライなどの揚げもの調理を一度に炊くことができます。

※火の調節ダイヤルは、火の調節ダイヤルを左右に回すことで行います。
※火の調節ダイヤルは、火の調節ダイヤルを左右に回すことで行います。

14

コンロを使いましょう

コンロ操作の基本

コンロバーナーには、火の調節ダイヤル、点火スイッチ、標準バーナー、小バーナーは約2時間使用できます。点火スイッチは、火の調節ダイヤルを左右に回すことで行います。

①準備

ガス栓（ねじガス栓）を全開にする

ガス栓（ねじガス栓）を全開にする。点火スイッチは、火の調節ダイヤルを左右に回すことで行います。

ロックを解除する


ロックを解除する。点火スイッチは、火の調節ダイヤルを左右に回すことで行います。



②点火

操作ボタンをいっばいに押す

操作ボタンをいっばいに押す。点火スイッチは、火の調節ダイヤルを左右に回すことで行います。

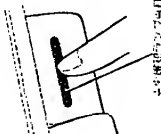


③注意

使用中、使用後は操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとひら取っ手以外は熱い。火の調節ダイヤルは、火の調節ダイヤルを左右に回すことで行います。

②バーナーへ火移りしたことを確かめてから手を離す


コンロを使いましょう

表示温度より10℃高く設定（170℃・190℃・210℃）をする場合
最初に揚げもののキーを押したときに、そのまま3秒押し続けることにより、+10℃の温度設定ができます。

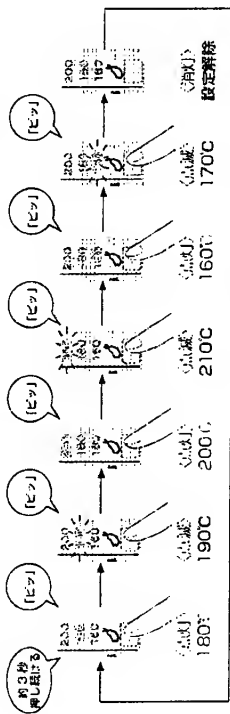


1 標準バーナーの点火操作をする

● 10秒押し → 13秒押しを続けてください。
● 点火ボタンを押すと、点火音が鳴ります。
● 点火音が鳴らなくなると、点火が完了します。




2 揚げもののキーを押して「180℃」に設定したまま、揚げもののキーを押し続ける

● 180℃が設定したまま「180℃」を押し続ける。
● 180℃が設定したまま「180℃」を押し続ける。
● 180℃が設定したまま「180℃」を押し続ける。

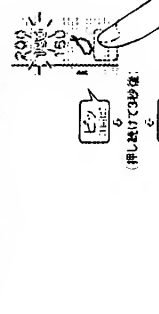

3 揚げもののキーを押すごとに「ピッ」と1回鳴って170℃まで10℃ごとの温度設定ができます

● 揚げもののキーを押すごとに「ピッ」と1回鳴って170℃まで10℃ごとの温度設定ができます。
● 揚げもののキーを押すごとに「ピッ」と1回鳴って170℃まで10℃ごとの温度設定ができます。

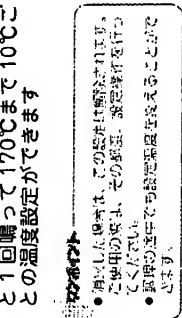

取扱説明書

RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL	110800200834	110800200840
RN-P873B-XHBHR	RN-P863B-XHBHR	110800200835	110800200841
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL	110800200836	110800200842
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR	110800200837	110800200843
RN-P873B-XAAHL	RN-P863B-XAAHL	110800200838	110800200844
RN-P873B-XAAHR	RN-P863B-XAAHR	110800200839	110800200845

13 09

01

コンロを使いましょう

コンロを使いましょう


調理をする [センサー解除モード]

センサー解除モードはチャオバーナーで、炒め料理やあぶり料理などのから焼きにちがひ高温調理をしたいときにも使用できるモードです。
揚げつき消火機能と天ぷら油温熱防止機能を解除し、高温調理ができます。(約30分間使用できます。)

1 点火

1 チャオバーナーの点火操作をする


● 点火ボタンを押すと、点火音が鳴ります。
● 点火音が鳴らなくなると、点火が完了します。



2 モード設定

1 センサー解除キーを3秒長押しする

● センサー解除キーを3秒長押しすると、ディスプレイに「10」が表示されます。
● 「10」が表示されたら、「10」を押すと1回鳴ります。
● 1回鳴った後、「10」を押すと1回鳴ります。
● 1回鳴った後、「10」を押すと1回鳴ります。



3 調理

1 食材を投入し、調理をはじめ

2 約30分経過後...

● 約30分経過後、ディスプレイに「00」が表示されます。
● 「00」が表示されたら、「00」を押すと1回鳴ります。
● 1回鳴った後、「00」を押すと1回鳴ります。



Π - 10



□六口比也三六二五

RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL
RN-P873B-XHBHR	RN-P863B-XHBHR
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR
RN-P873B-XAHL	RN-P863B-XAHL
RN-P873B-XAHR	RN-P863B-XAHR

110800200834	110800200840
110800200835	110800200841
110800200836	110800200842
110800200837	110800200843
110800200838	110800200844
110800200839	110800200845

コンロを使いましょう

湯わかしモードの活用

湯わかしの利用、お湯の温度などの詳細に説明しています。

たとえば「煮茶」なら

標準バーナーまたはチャオバーナーを点火します。

タイマー・湯わかしキーを押します。次にタイマーセットキー「+」を押して消火時間をセットします。

やかんの水を沸とうさせます。

煮とうしたらブザーで知らせます。自動消火になります。

煮茶パックを投入します。

消火時間まで待ちます。お湯が沸騰して自動消火になります。


じっくり煮出したおいしい煮茶ができます。

※1 湯わかしモードをセットしない場合は、自動消火しません。

③ 時間終了


① 設定時間終了30秒前になると...

ブザーが「ピー」として30秒前になると、タイマーの表示が「30」になり、ブザーが「ピー」として30秒前になると、タイマーの表示が「30」になります。




② 設定時間が終了すると...

ブザーが「ピー」として1回鳴るとお知らせし、タイマーの表示が「0」になり、ブザーが「ピー」として1回鳴ると、タイマーの表示が「0」になります。



③ 自動消火後、操作ボタンを押す

お湯の温度が低く、お湯が冷たいので、お湯の温度を上げる必要があります。

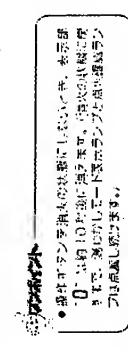


※1 湯わかしモードをセットしない場合は、自動消火しません。

コンロを使いましょう

お湯をわかす【湯わかしモード】

- 湯わかしモードは標準バーナーまたはチャオバーナーのみの設定となります。
- 標準バーナーで湯わかしモードには設定できません。タイマー・湯わかしキーを押して標準バーナーで湯わかしモードには設定できません。
- 標準バーナーで湯わかしモードには設定できません。タイマー・湯わかしキーを押して標準バーナーで湯わかしモードには設定できません。
- 湯わかしモードは標準バーナーまたはチャオバーナーのみの設定となります。



【湯わかしモード】

下の図はすべて標準バーナーから右側の順番の順番です。

① 点火

② モードおよび時間設定

③ タイマー・湯わかしキーを押す

④ 設定したいコンロを選択する

⑤ タイマー・湯わかしキーを押す

⑥ タイマー・湯わかしキーを押す

⑦ タイマー・湯わかしキーを押す

⑧ タイマー・湯わかしキーを押す

⑨ タイマー・湯わかしキーを押す

⑩ タイマー・湯わかしキーを押す

⑪ タイマー・湯わかしキーを押す

⑫ タイマー・湯わかしキーを押す

⑬ タイマー・湯わかしキーを押す

⑭ タイマー・湯わかしキーを押す

⑮ タイマー・湯わかしキーを押す

⑯ タイマー・湯わかしキーを押す

⑰ タイマー・湯わかしキーを押す

⑱ タイマー・湯わかしキーを押す

⑲ タイマー・湯わかしキーを押す

⑳ タイマー・湯わかしキーを押す

㉑ タイマー・湯わかしキーを押す

㉒ タイマー・湯わかしキーを押す

㉓ タイマー・湯わかしキーを押す

㉔ タイマー・湯わかしキーを押す

㉕ タイマー・湯わかしキーを押す

㉖ タイマー・湯わかしキーを押す

㉗ タイマー・湯わかしキーを押す

㉘ タイマー・湯わかしキーを押す

㉙ タイマー・湯わかしキーを押す

㉚ タイマー・湯わかしキーを押す

㉛ タイマー・湯わかしキーを押す

RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL
RN-P873B-XHBHR	RN-P863B-XHBHR
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR
RN-P873B-XAAHL	RN-P863B-XAAHL
RN-P873B-XAAHR	RN-P863B-XAAHR

110800200834
110800200835
110800200836
110800200837
110800200838
110800200839

110800200840
110800200841
110800200842
110800200843
110800200844
110800200845

13

12

01

コンロを使いましょう

コンロタイマーモードはチャオバーナー、標準バーナー、小バーナーいずれかのバーナーのみの設定となります。

- コンロタイマーモードを使用している場合は、すべての沸かしモードとの併用はできません。
- 標準バーナーで炊飯モードまたは湯揚げモードを使用している場合は、タイマー・沸かしキーを押しても標準バーナーのコンロタイマーモードには設定できません。
- 標準バーナーで炊飯モードまたは湯揚げモードを使用している場合でも、チャオバーナーまたは小バーナーでコンロタイマーモードの設定はできません。

下の図はすべて標準バーナーが右側の機器の場合です。

① 点 火

1 コンロバーナーの点火操作をする


点火操作 → 13 → を参照してください。
スリは押圧に当たってお断りください。

点火確認ランプ点灯

② モード設定

1 タイマー・沸かしキーを押して、使用しているコンロを設定する


設定したコンロにコンロが点灯し、タイマー表示が「1」から始まります。

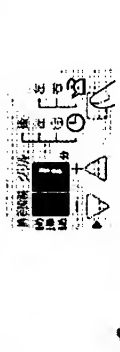

③ 時間設定

設定したコンロの点火時間を、1～90分の間で設定できます。調整はタイマーセットキー「+」「-」を押して、設定時間が変更されます。

1 タイマーセットキー「+」「-」を押して時間を設定する

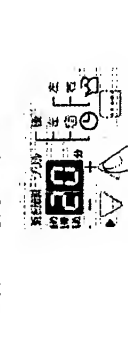

- 「+」キー（1）を押して、1分増えます。
- 「-」キー（1）を押して、1分減ります。
- 「+」キー（押し続ける）を押して、5分増えます。
- 「-」キー（押し続ける）を押して、5分減ります。

21


コンロを使いましょう

① タイマー・沸かしキーを押して、使用しているコンロを設定する

- コンロタイマー（または沸かし）モードを使用中にグリルを使用すると、表示部にはグリル調理タイマーの表示が優先されます。
- グリルが先に消火した場合、約10秒経過後自動的にコンロタイマーまたは沸かしモードの表示に切り替わります。
- グリルは小バーナーのコンロタイマーが先に終了した場合は、バーナーが「1」で1回押して使用したコンロタイマーモード表示ランプおよび点火確認ランプが点滅し、お知らせします。

下の図はすべて標準バーナーが右側の機器の場合です。

② タイマー・沸かしキーを押して、使用しているコンロを設定する




③ 時間設定

設定したコンロの点火時間を、1～90分の間で設定できます。調整はタイマーセットキー「+」「-」を押して、設定時間が変更されます。

1 タイマー・沸かしキーを押して、使用しているコンロを設定する


設定したコンロにコンロが点灯し、タイマー表示が「1」から始まります。

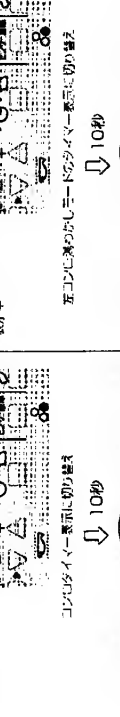

③ 時間設定

設定したコンロの点火時間を、1～90分の間で設定できます。調整はタイマーセットキー「+」「-」を押して、設定時間が変更されます。

1 タイマー・沸かしキーを押して、使用しているコンロを設定する

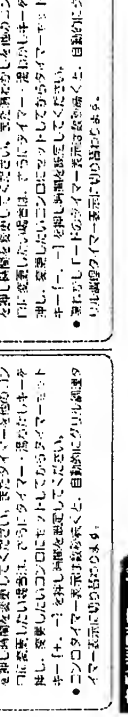

- 「+」キー（1）を押して、1分増えます。
- 「-」キー（1）を押して、1分減ります。
- 「+」キー（押し続ける）を押して、5分増えます。
- 「-」キー（押し続ける）を押して、5分減ります。

22

「この本が読めば、世の中が良くなる」

取扱説明書

RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL
RN-P873B-XHBHR	RN-P863B-XHBHR
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR
RN-P873B-XAHL	RN-P863B-XAHL
RN-P873B-XAHR	RN-P863B-XAHR

110800200834	110800200840
110800200835	110800200841
110800200836	110800200842
110800200837	110800200843
110800200838	110800200844
110800200839	110800200845

13 15 01

グリルを使いましょう

- ⑤ 調理終了・自動消火**
- 調理終了 30 秒前になると「プー」音が「リピーター」と 3 回鳴って知らせると同時に表示が「30」になります。
 - 加熱時間が終了すると「プー」音が「リピーター」と 3 回鳴り、表示が「0」になります。

- ⑥ 終了**
- 自動消火後、操作ボタンを押す

④ 火力調節

- 上火を調節する場合は上火キーを、下火を調節する場合は下火キーを押す




上火の調節	下火の調節

グリルを使いましょう

- ④ グリル皿、グリル焼網をセットし、魚をグリル焼網の上に置き、グリルとひらを閉める**
- グリル皿、グリル焼網をセットし、魚をグリル焼網の上に置き、グリルとひらを閉める

- ⑤ 点火**
- 操作ボタンをいったんに押す

- ⑥ パーナーに火移りしたことを確かめてから、手をばなす**
- パーナーに火移りしたことを確かめてから、手をばなす

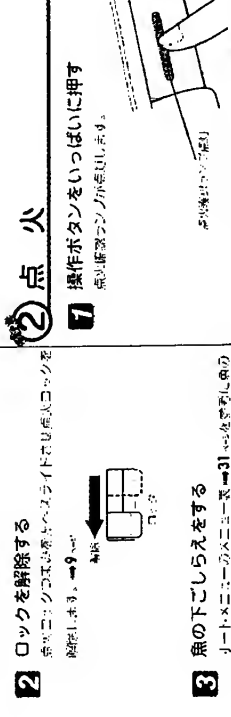

RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL
RN-P873B-XHBHR	RN-P863B-XHBHR
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR
RN-P873B-XAAHL	RN-P863B-XAAHL
RN-P873B-XAAHR	RN-P863B-XAAHR

110800200834	110800200840
110800200835	110800200841
110800200836	110800200842
110800200837	110800200843
110800200838	110800200844
110800200839	110800200845

13 16 01

グリルを使いましょう

火力と時間の目安

メニュー	火力 (上火・下火)	マニュアルモード (自動調理)の 場合の焼き時間 (目安です)	オートメニューモード (自動調理)の場合の オートメニュー →31ページ	焼き加減
あじの塩焼き	強—強	13分	あじ	強—強
いわしの塩焼き	強—強	12分	あじ	強—強
さんまの塩焼き	強—強	11分	あじ	強—強
さばの塩焼き	強—強	8分	あじ	強—強
さわらの塩焼き	強—強	9分	あじ	強—強
鱈の切身	強—強	9分	あじ	強—強
ぶりのお焼き	強—強	7分	あじ	強—強
あじのひらき	強—強	9分	あじ	強—強
ししゃも など	強—強	6分	あじ	強—強
鰯魚のかず揚げ	弱—強	11分	あじ	強—強
白身魚のひと焼き	強—強	10分	あじ	強—強
なすの肉詰め	弱—強	12分	あじ	強—強
鶏肉の塩焼き	弱—強	11分	あじ	強—強
焼き魚のハーブマヨネーズあえ	強—強	7分	あじ	強—強
ピザトースト	強—弱	5分	あじ	強—強
アスバラのベーコン焼き	強—強	5分	あじ	強—強
グリル・ド・バスマイスクリューム添え	強—強	10分	あじ	強—強
大あさり	弱—強	8分	あじ	強—強
唐あげ	強—強	7分	あじ	強—強
焼きなす	強—強	8分	あじ	強—強
焼きおにぎり(素焼き)	強—強	6分	あじ	強—強
焼きおにぎり(たれ焼き)	強—強	2分	あじ	強—強
焼きまやち	強—強	5分	あじ	強—強
みりん干し(かわはきなど)	強—強	6分	あじ	強—強
みりん干し(いわしなど)※1	強—強	みりん干し 焼き時間1分	あじ	強—強
さばのみりん漬け ※2	強—弱	5分	あじ	強—強
さば味噌漬け ※2	強—弱	8分	あじ	強—強

※1 小でいわし干しは厚さが太く、とまに焼けます。
※2 酸味・塩味、身が太く、グリルで焼くのに適していません。

オート不可

グリルを使いましょう

③ モード設定

① オートメニューキーを押して、魚の状態を選択する

グリルボタンが押し、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。



② タイマーセットキー「+」を押して、焼き選択を設定する

表示窓の数字は、焼き加減の表示です。

⑤ 終了

自動消火後、操作ボタンを押す

自動消火したとき、操作ボタンは再び表示されます。操作ボタンを押すまで、1分間に1回「」が「」で表示され、5分間表示が繰り返されます。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。





グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルボタンを押して、表示窓に「」が表示され、オートメニューキーを押して、魚の状態を選択します。

グリルを使いましょう

※このガイドメニューを使った場合の調理例です。
 各料理の調理時間は目安です。お好みで調整してください。

焼き加減	(弱め)	(標準)	(強め)	ポイントとお願い	置き方
オムレツ	【小さめの生魚】 (約50g以下) 小さめ	【中程度の生魚】 (約100～200g) 中 少し 少し 少し 少し	【大きめの生魚】 (約200g以上) 大 少し 少し 少し 少し	<ul style="list-style-type: none"> ・魚は横割にして置いてください。 ・魚を1層置くときは、グリル温度の目安に置いてください。 ・焼けたら裏返しをします。裏返しをしたら、グリル温度の目安に置いてください。 ・焼けたら裏返しをします。裏返しをしたら、グリル温度の目安に置いてください。 	 <p>オートメニュー で、1層の焼 き加減に設定 した状態で焼 きます。</p>
姿焼	【焼く】 【焼く】 (約130～200g) 焼く	【焼く】 【焼く】 (約130～200g) 焼く	【焼く】 【焼く】 (約130～200g) 焼く	<ul style="list-style-type: none"> ・50g以下の生魚は、横割にして置いてください。 ・50g以上の生魚は、横割にして置いてください。 ・焼けたら裏返しをします。裏返しをしたら、グリル温度の目安に置いてください。 ・焼けたら裏返しをします。裏返しをしたら、グリル温度の目安に置いてください。 	 <p>2枚の生魚は 1層ずつ焼く に。</p>
切身	【焼く】 【焼く】 (約130～200g) 焼く	【焼く】 【焼く】 (約130～200g) 焼く	【焼く】 【焼く】 (約130～200g) 焼く	<ul style="list-style-type: none"> ・焼けたら裏返しをします。裏返しをしたら、グリル温度の目安に置いてください。 ・焼けたら裏返しをします。裏返しをしたら、グリル温度の目安に置いてください。 ・焼けたら裏返しをします。裏返しをしたら、グリル温度の目安に置いてください。 ・焼けたら裏返しをします。裏返しをしたら、グリル温度の目安に置いてください。 	 <p>1～2枚の焼 き加減に設定 した状態で焼 きます。</p>
干物	【焼く】 【焼く】 (約130～200g) 焼く	【焼く】 【焼く】 (約130～200g) 焼く	【焼く】 【焼く】 (約130～200g) 焼く	<ul style="list-style-type: none"> ・焼けたら裏返しをします。裏返しをしたら、グリル温度の目安に置いてください。 ・焼けたら裏返しをします。裏返しをしたら、グリル温度の目安に置いてください。 ・焼けたら裏返しをします。裏返しをしたら、グリル温度の目安に置いてください。 ・焼けたら裏返しをします。裏返しをしたら、グリル温度の目安に置いてください。 	 <p>4枚の焼 き加減に設定 した状態で焼 きます。</p>

お楽しみ

・お楽しみメニューは、お好みで調整してください。

取扱説明書

RN-P873B-XHBHL RN-P863B-XHBHL
 RN-P873B-XHBHR RN-P863B-XHBHR
 RN-P873B-XBBHL RN-P863B-XBBHL
 RN-P873B-XBBHR RN-P863B-XBBHR
 RN-P873B-XAAHL RN-P863B-XAAHL
 RN-P873B-XAAHR RN-P863B-XAAHR

110800200834
 110800200835
 110800200836
 110800200837
 110800200838
 110800200839

110800200840
 110800200841
 110800200842
 110800200843
 110800200844
 110800200845

13 17 01

安全・便利機能を使いましょう


チャオバーナーの点火機能を任意に設定 [カスタマイズ機能]

この機能はお客様が使いやすいように以下の機能の設定を変えることができます。
 ●コンロ消し忘れ消火機能時間: 30 ~ 90 分の間で、10 分刻みおよび 2 時間設定ができます。購入時は「2 時間」が設定されています。

① 点 火


1 チャオバーナーの点火操作をする

※点火操作は、点火ボタンを押すだけです。

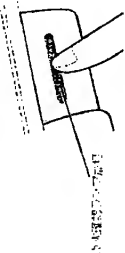

② モード設定


1 チャオバーナーを点火後 10 秒以内に、タイムマセットキー「+、-」を同時に 3 秒以上押し続けます。

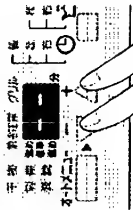

③ 時間設定

1 タイマーセッットキー「+、-」を押して、時間を設定します。

※設定可能な時間は、1 分単位で、1 分 ~ 30 分まで設定できます。

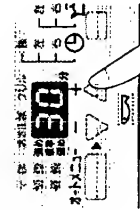

33

点検・お手入れをしましょう

お手入れの道具と洗剤について

① お手入れのしかた

1 ガス栓 (ねじガス栓) を開める
 燃焼が正常に行われることを確認してください。

2 手袋をはめ、道具と洗剤を用意する

3 洗剤をスポンジや布に含ませて拭く

スプレーで洗剤を吹きかけ、拭き取ってください。

② 洗剤

●洗剤は「中性洗剤」を使用してください。洗剤は、洗剤の成分によって、燃焼室や燃焼管に付着することがあります。洗剤の成分が燃焼室や燃焼管に付着すると、燃焼が正常に行われず、燃焼管が詰まる可能性があります。洗剤の成分が燃焼室や燃焼管に付着しないようにしてください。


③ 使ってよい道具と洗剤

使ってよい道具・洗剤



④ 使ってはいけない道具と洗剤

使ってはいけない道具・洗剤

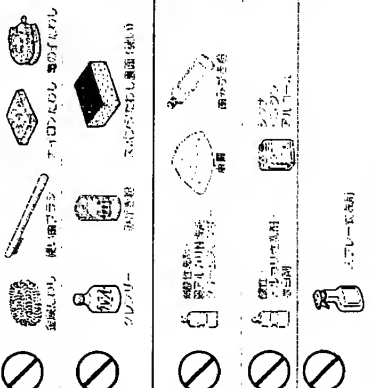

●洗剤は「中性洗剤」を使用してください。洗剤は、洗剤の成分によって、燃焼室や燃焼管に付着することがあります。洗剤の成分が燃焼室や燃焼管に付着すると、燃焼が正常に行われず、燃焼管が詰まる可能性があります。洗剤の成分が燃焼室や燃焼管に付着しないようにしてください。

34

取扱説明書

RN-P873B-XHBHL
 RN-P873B-XHBHR
 RN-P873B-XBBHL
 RN-P873B-XBBHR
 RN-P873B-XAHL
 RN-P873B-XAHR

RN-P863B-XHBHL
 RN-P863B-XHBHR
 RN-P863B-XBBHL
 RN-P863B-XBBHR
 RN-P863B-XAHL
 RN-P863B-XAHR

110800200834
 110800200835
 110800200836
 110800200837
 110800200838
 110800200839

110800200840
 110800200841
 110800200842
 110800200843
 110800200844
 110800200845

13 18

01

取 扱 説 明 書

RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL	110800200834	110800200840	132001
RN-P873B-XHBHR	RN-P863B-XHBHR	110800200835	110800200841	
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL	110800200836	110800200842	
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR	110800200837	110800200843	
RN-P873B-XA A HL	RN-P863B-XA A HL	110800200838	110800200844	
RN-P873B-XA A HR	RN-P863B-XA A HR	110800200839	110800200845	

故障かな?と思ったら

もう一度、ご確認ください

調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前にもう一度チェックしてください。

こんな場合は	調べてください	参考ページ
<ul style="list-style-type: none"> ①点穴しない ・点穴しにくい ・放電しない ・点穴してもすぐ消える ・手を離すと消火する 	<ul style="list-style-type: none"> ●カス座のヒビガサ等を確認しているかどうか？ ●ガス流量に異常が起きているかどうか？（特に電卓）点穴部位をけり返してご確認ください。 ●バーナー出口がつかまっているかどうか？ ●電極（点穴プラグ）、点油、点油設置（交換時期）、バーナーキャップが腐りたり、汚れたりしていないでしょうか？ ●バーナーキャップが正しくセットされているかどうか？ ●ガスミスを減らす出口を使用しているかどうか？ ●電極が正しくセットされているかどうか？ ●電極が消耗していませんか？ ●点穴プラグを交換していませんか？ ●操作ボタンを強めに強く押していないかどうか？ ●寒い場所では暖かい場所へ移動する必要があります。 ●グリル位置や手では調節がつかない場合は、操作ボタンの場所を調節してください。 ●フグが閉って消えませんでしたか？ 	<p>35-38</p> <p>37</p> <p>8</p> <p>10</p> <p>9-43</p> <p>9</p> <p>15-23, 28</p> <p>26-28</p> <p>41</p>
<ul style="list-style-type: none"> ②炎の状態がおかしい ・炎が安定しない ・炎が黄色い、赤い ・異常音を立てて燃える、消える ・炎が均一でない ・使用中炎が消える ・なべにすがつく 	<ul style="list-style-type: none"> ●バーナー出口がつかまっているかどうか？ ●ガス（点穴プラグ）、点油、点油設置（交換時期）、バーナーキャップが腐りたり、汚れたりしていないかどうか？ ●バーナーキャップが正しくセットされているかどうか？ ●ガスミスを減らす出口を使用しているかどうか？ ●使用しないでください。 ●火力調節つまみをゆっくり操作していませんか？ ●フグが閉って消えませんでしたか？ ●風が吹いていないかどうか？ ●底面や金属製鍋蓋の裏が当たっていないかどうか？ ●コンロバーナー使用中に燃焼室下のキャセット部分を強く振動するのをやめさせることがあります。ゆすくのを控えてください。 ●加温器を使用すると、お湯に煮られるカラムシウムが燃えてお湯が沸くことがあります。異常ではございません。 ●グリル使用中にコンロを使用すると、燃焼の煙が（トリウム）やカラムシウムが燃えて、お湯が沸くことがあります。異常ではございません。 ●バーナーのガスは、燃焼室（点穴プラグ）、点油、点油設置、点油交換、こまめに交換する必要があります。 ●点穴プラグのガスが、燃焼室（点穴プラグ）、点油、点油設置、点油交換、こまめに交換する必要があります。 ●点穴プラグのガスが、燃焼室（点穴プラグ）、点油、点油設置、点油交換、こまめに交換する必要があります。 	<p>37</p> <p>8</p> <p>10</p> <p>13</p> <p>41</p> <p>6</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>6</p> <p>—</p>

— 38 —

点検・お手入れをしましょう

8.バーナー・キヤップ下部・バーナー本体

1. 汚れていたら、拭き取る
2. バーナー部分は目づまりしていたら、袋口を歯ブラシや針金などでお手入れする



3. 表面はやわらかい布、やわらかいスポンジなどで拭き




- #### 4. バーナーキャップは水洗いを

に思ひをいたしたおとけは、お殿を十分に切つてからヤツト


お笑い

●中性洗剤以外は使用しないでください。万一、表面の黒色塗装がはがれた場合、そのまま使用してしまうと、傷みやすくなります。

- 26



9. 立消え安全装置（炎検知部）電極（点火プラグ）・温度センサー

1. 汚れていたら、柔らかない布などで拭き取る
2. 立消え安全装園（炭核
知照）と電機（点火フ
ラシ）に、汚れがこび
りついている場合
は、やわらかい綿
フラスシでお手入れ
する
- 
- 安全装園点火フラスシ
手
布
（やわらかい清潔な布）



- [illegible]

— 37 —

取 扱 説 明 書

RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL
RN-P873B-XHBHR	RN-P863B-XHBHR
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR
RN-P873B-XAAHL	RN-P863B-XAAHL
RN-P873B-XAAHR	RN-P863B-XAAHR

110800200834	110800200840
110800200835	110800200841
110800200836	110800200842
110800200837	110800200843
110800200838	110800200844
110800200839	110800200845

1321

01

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら

こんな場合は	調べてください	参照ページ
● 点火すると他のハーナーも放電する	● 他のハーナーと同時に放電します。放電中はほかのハーナーが	3・26
● 使用中や消火後に音がする	● 点火時や火の燃焼時に「カチカチ」と音がしますが異常ではありません。ハーナーの内部に「ポン」という水の音がある場合がありますが、異常ではありません。	—
● 「ホン」と音がする	● コントローラー使用後に「ポン」という水の音がある場合がありますが、異常ではありません。	—
● キシミ音がする	● 点火時や消火後に「キシミ」と音がしますが、燃焼や消火の際に、正常な燃焼を認めています。異常ではありません。	—
● 「シャー」と音がする	● コントローラー使用中「シャー」と音がしますが、点検するものの正常な音で、異常ではありません。	—
● 操作ボタンから手を離しても放電している	● 操作ボタンから手を離しても放電が止まります。(燃焼時10秒、異常時30秒の間のみ)	—
● 使用中に...	● 点火時や消火時や燃焼時に「カチカチ」と音がしますが異常ではありません。	11
● 料理中に消火する	● 点火時や消火時や燃焼時に「カチカチ」と音がしますが異常ではありません。	—
● 自動消火しない	● 点火時や消火時や燃焼時に「カチカチ」と音がしますが異常ではありません。	—
● 点火してもすぐ消える	● 点火時や消火時や燃焼時に「カチカチ」と音がしますが異常ではありません。	—
● 火力が変わる	● 点火時や消火時や燃焼時に「カチカチ」と音がしますが異常ではありません。	—
● 炎の音がひどく無げつ	● 点火時や消火時や燃焼時に「カチカチ」と音がしますが異常ではありません。	—
● 炎の音がひどく無げつ	● 点火時や消火時や燃焼時に「カチカチ」と音がしますが異常ではありません。	—
● 消火した	● 点火時や消火時や燃焼時に「カチカチ」と音がしますが異常ではありません。	—
● 火力が小さくなった	● 点火時や消火時や燃焼時に「カチカチ」と音がしますが異常ではありません。	—
● 火力が変わらない	● 点火時や消火時や燃焼時に「カチカチ」と音がしますが異常ではありません。	—
● 湯沸かしモードを使用しても...	● 湯沸かしモードを使用しても...	3・10・41
● お湯がぬるい	● 湯沸かしモードを使用しても...	16・41
● お湯がぬるい	● 湯沸かしモードを使用しても...	19・41
● お湯がぬるい	● 湯沸かしモードを使用しても...	—
● お湯がぬるい	● 湯沸かしモードを使用しても...	41
● お湯がぬるい	● 湯沸かしモードを使用しても...	11・20
● お湯がぬるい	● 湯沸かしモードを使用しても...	—
● お湯がぬるい	● 湯沸かしモードを使用しても...	20
● お湯がぬるい	● 湯沸かしモードを使用しても...	12
● お湯がぬるい	● 湯沸かしモードを使用しても...	17

[illegible][illegible][illegible]

取 扱 説 明 書

RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL	110800200834
RN-P873B-XHBHR	RN-P863B-XHBHR	110800200835
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL	110800200836
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR	110800200837
RN-P873B-XA AHL	RN-P863B-XA AHL	110800200838
RN-P873B-XA AHR	RN-P863B-XA AHR	110800200839

13	22	01
----	----	----

故障かな?と思ったら

故障かな？と思ったら

[illegible]

凡の事一か一か正しく、誤謬に於ては

MEMO

RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL	110800200834	110800200840
RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHR	110800200835	110800200841
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL	110800200836	110800200842
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR	110800200837	110800200843
RN-P873B-XAHL	RN-P863B-XAHL	110800200838	110800200844
RN-P873B-XAAHR	RN-P863B-XAAHR	110800200839	110800200845

13	24	01
----	----	----

長期間使用しない場合／仕様

可燃性の壁から P.44 左下図のように離して設置することができない場合

- 系群版をP44右下図のように取り付けてください。
- 明型台、流し口の底面などが可塑性で鋳造のトッププレートより高い場合版で流し口側面を調整してください。
- 系群版については、お買い上げの版業者、またはより東京からお問い合わせください。
- 流し口の防熱板は必ず熱効列に使用しないでください。

長期間使用しない場合

- 力又栓（ねじ）が又栓）を必ず閉めてください。
- 乾電池は取りはずしてください。→ 9 ページ
- お手入れをしておくこと次回使用するときにご利用です。→ 34 ページ

五

品名	PN-373B X66-L	PN-473B XAAH-L	PN-473B XH-BH-L	PN-P83B X68-L	PN-P83B XAAH-L	PN-P83B XH-BH-L
型式の呼び	PN-373B X66-L	PN-473B XAAH-L	PN-473B XH-BH-L	PN-P83B X68-L	PN-P83B XAAH-L	PN-P83B XH-BH-L
質量	RB73BW2AR	RB73BW2AR	RB73BW2AR	RB73BW2AR	RB73BW2AR	RB73BW2AR
外形寸法	高さ 269mm × 幅 596mm × 奥行 538mm (トッププレート幅 740mm)	高さ 269mm × 幅 596mm × 奥行 538mm (トッププレート幅 590mm)				
特徴	15A (1ノ2B) 仰着または吊金庫何れとう着					
電源	DC3.0V (単1形アルカリ乾電池×2枚)					
安全装置	●立海えん安全装置 (主/バナー) ●コンロ消いざり消火機能 (全/コンロバーナー) ●天ぷら加熱防止機能 (全/コンロバーナー) ●グリル過熱防止センサー					
点火方式	遠隔点火電熱方式					
付属品	単1形ニッケル電池 (2個)、取扱説明書 (保証書付)、(事業所一覧別添)、フッキングブック					

カスルーブ (ガス型)		1. 燃 焼 油 だ ん の ガ ス 燃 費 量			
	型 別	カ ス 燃 費 量	燃 焼 パ ー セ ン ト	ガ ス 燃 費 量	主 燃 料
		チャオバナー	標準バー	グリー	方式別燃費
燃 費 2 倍	12. A	35.3kW	277kW	1.19kW	9.20kW
	13. A	4.20kW	297kW	1.27kW	9.90kW

張信群 第三十三卷 第三期 第三頁

RN-P873B-XHBHL RN-P863B-XHBHL
 RN-P873B-XHBHR RN-P863B-XHBHR
 RN-P873B-XBBHL RN-P863B-XBBHL
 RN-P873B-XBBHR RN-P863B-XBBHR
 RN-P873B-XAHL RN-P863B-XAHL
 RN-P873B-XAHR RN-P863B-XAHR

110800200834
110800200835
110800200836
110800200837
110800200838
110800200839

110800200840
110800200841
110800200842
110800200843
110800200844
110800200845



慌ただしい朝は手早くできるメニューが一番。
でも栄養はしっかりとらないと。
そこで、早くて、栄養があり、しかも美味しい
三拍子揃ったビビッとメニューをご紹介します。

クイックマトマトピラフ

クイックトマトピラフ
材料(4人分)
米2カップ 海苔シート170g タマネギ(中)1/2個 小
葱(切り)1/2コ 固形コンソメ1コ トマト水煮(缶)12個
だし1/2 コショウ少々 バルサンチーズ12個

● ① 水に上げ、ザルに上げ、シーフードミックスは凍らせておく。
● ② ①のマトの水気の固形分を置いて、塩けと水を合わせてカップ
③に注ぐ。
● ③ ②に分けておいたマトの水気をふき入れ、塩・コショウを加
え、まぜる。
● ④ ③の素と①のシーフードミックス、マヨネーズ・固形スプーを入れ
まぜ、どろどろに煮立て、炊飯器で炊き上げる。
● ⑤ 炊飯器に盛り、パルメザンチーズをかけ、供する。
※ ①カップで100ml計量カップを用い。

直火で炊いたご飯は格別！便利な自動炊飯機能

操作はボタンを押すだけ

1.水と米の入った鍋にふたをしてコンロに
セットして下さい。

2.コンロを点火し、炊飯のスイッチを押します。
3.炊飯マークに合わせます。


いまだ、電線は各戸に電線橋頭を開放して引き出され

約20分で、いつでも炊き立て

スイッチを入れてからたった
の約20分で炊きあがります。

その間に、おみそ汁や簡単な惣菜が作れるのでとても効率的。この手軽さなら朝昼晩いつでも炊きたてが楽しめます。

が炊飯専用鍋の肝煎についてはお近くの販売店にお問合せください。

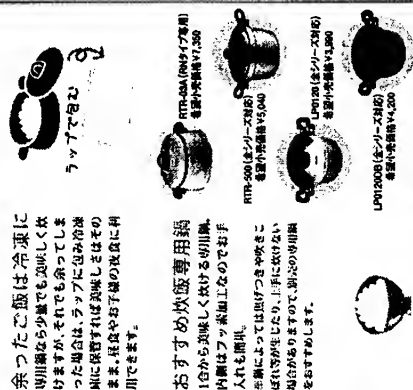

焼けるのは魚だけじゃない！

美味しい！グリルでトースト トースト以外に野菜やお餅も
グリルはとってもワンダフルな万能調理器です

直火だから美味しい
グリルは魚を焼くものと決めて
けている方がいらっしやいます。

グリルこそ万能調理器。たとえはこのトースター機能。ガスならではの遠赤外線により、表面は美味しいきつね色に、中はしっとりもちもちに。トースターより、早く、美味しくできあがります。

両面焼き水なしグリル用調理プレート
RCP-48V RCP-82V (R.N.用)
希望小売価格 ¥3,150

魚のニオイがバンに移らないの？

その心配はまったくありません。なぜなら、陣列中はパンの内側から出てくる蒸気によって、他の二オイがパンの中に入ることができないからです。ただし、焼いた後もそのまま放置しておくとし、二オイがつかまきまきするのでご注意ください。

「写真提供」等東京ガス「食」情報センター

02

フライの残りをゲイルで温め直し、
お洒落なおにぎり




家族が出掛けていて一人で昼食という場合、お料理をするのも面倒になりがち。でも、昨日の余り物でできる簡単レシピなら冷蔵庫の中も整理できて、一石二鳥！

から揚げおにぎり

材料: 塩漬分:
から揚げ4個 A(醤油、砂糖、酒各大さじ1) コボウ(せん切り)
50g ニンジン(せん切り) 30g サラダ油 適量 B(Aの調味
料大さじ1) 砂糖、すり胡麻各小さじ1) 煮じそ4枚 ごはん
400g 焼きのり適量


[illegible]

ゲリル調理はヘルシー&
栄養も逃さない。



が、野菜を煮るに油を使わないというえに、調理しながら余分な油を落としてくれるのとってもヘルシー。しかも、野菜を長く煮ても、茹でた後より栄養分は相なわれません。


●調理後の販賣量（フライパンで煮いた時の
品質をいとする）

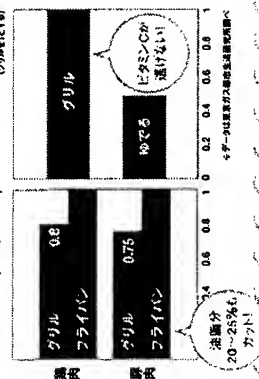

・データは東京ガス都市生活研究所調べ

ディ・エミール・ド・ラ・ロシュ「食」情報センター

04

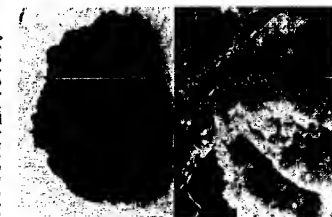

温め直しなら電子レンジよりも
断然グリルがオススメ。

グリルは振げ物のあたため直しが大得意！ レンジだと衣がべちゃっ
クにしてしまいますが、グリルなら衣の余分な水分が蒸発してサクサ
クに。もちろん中までしっかり温かくなります。

森のきのこバス

材料(各2人分)
 きのこ類(お好みで、シイタケ、エリンギ、シメジ、マツタケ) 300g
 ニンニク(薄切り) 1粒 ペーコン(7~8mm幅に切る) 100g
 スパゲティ(乾) 300g オリーブ油大さじ3 ワイン(白) 50ml
 塩、コショウ(粉) 少々 ハーブ類

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

料理を早く、美味しくするハイカロリバーナー

産出力のパワフル火力で、焼き物や炒め物を手早く美味しく作る事ができるハイカロリーバーナー。従来のバーナーより熱効率を大幅アップした省エネ設計でガス代も節約！



調理温度 (°C)	オスミスの量 (g)	料理例
130	180	魚
150	210	汁
170	180	汁
190	170	汁
210	200	汁

③ 制御室内の温度はアルミ製のチップに加工フライバーを使用する場合の単位温度を示しています。お好みにより、制御室内の温度に調整してください。

④ アルミフライバーに比べて熱が伝わりにくい為、どのフライバーの使用時にも制御の温度から10℃程度安全温度を下げて設置してください。

⑤ (T)マークのついた制御室はタイマードを有効にすると停機です。

また「コンセプトシリーズ」「スタンダードシリーズ」には特製快適温度調節機能は付いていません。
 以上記は「エグゼ・プラスナビ」の焼くモードを使用した際の居安温度です。

機選によって異なります。

毎日気持ちよく使うためのお手入れ情報

日常のお手入れ情報




中性洗剤を含ませた布やスポンジで軽くこすり、汚れを拭き取ります。ホーロー・天板の場合は、クリームクレンザーを塗ってこすり、水分を拭き取ってから乾拭きしてください。



スポンジや歯ブラシにクリームクレンザーを塗り、天井の汚れを落とします。天井の汚れは、中性洗剤を含ませた布で拭き取ります。天井の汚れは、中性洗剤を含ませた布で拭き取ります。



目詰まりの汚れは不飽和脂肪酸や炭火不飽和脂肪酸など、原因により、金プラシなどでこすり、こまめにお手入れしてください。

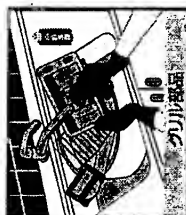

お使いのたびに中性洗剤で洗ってください。よく拭き取ってください。

クリル製品やゴックは、洗剤でも洗えます。


ひくくり! 難技! トップフレイット編

「ラツプ」を使うと

天板の汚れがひどく、スポンジや布で落ちない場合は、くしゃくしゃにしたラツプにクリームクレンザーを塗り、汚れを落とすようにこすり、最後に濡らした柔らかな布で仕上げることでキレイになります。

天板のこびりつきは「砂消し」でキレイ。

茶こぼれ等の汚れが付着した部分には、天板が乾いている状態で砂消しをこすりこすことで汚れが落ちます。また、頑固なこびりつき汚れにはスクレーパーも効果的です。

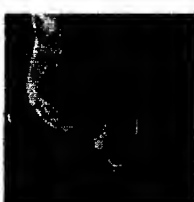

スクレーパー使用時の注意
作業時に必ず目や肌を傷つけないでください。
-クリルガラスには使用しないでください。
-ガラストップフレイットには使用しないでください。

取扱説明書

RN-P873B-XHBHL	RN-P863B-XHBHL
RN-P873B-XHBHR	RN-P863B-XHBHR
RN-P873B-XBBHL	RN-P863B-XBBHL
RN-P873B-XBBHR	RN-P863B-XBBHR
RN-P873B-XAAHL	RN-P863B-XAAHL
RN-P873B-XAAHR	RN-P863B-XAAHR

110800200834	110800200840
110800200835	110800200841
110800200836	110800200842
110800200837	110800200843
110800200838	110800200844
110800200839	110800200845

13 30 01

TOKYO GAS

ピピッとコンロに関する お客さまの声を募集しています!

Q1.本商品をこちらでご購入されましたか?

会社名	店舗名
チエーン名	

Q2.ピピッとコンロを備えたお客様の声は、
（レシピやお料理方法など、あなたのオリジナルアイデアを教えてください。）

Q3.その他、この冊子についてのご感想などご記入ください。

ありがとうございました。

おすすめグッズのご紹介

取替え部品

ゴック
水なし潤滑油クリル用
替え網(フッ素コート)
RN用:3071-051-000
希望小売価格 ¥2,310 (税込)
H用:11W0303019108
希望小売価格 ¥2,625 (税込)
PA用:28-75721-05
希望小売価格 ¥3,045 (税込)

ゴックも交換できます。
詳しくはお問い合わせください。

お掃除用品

**マイクロファイバー
クロス**
LP0121PT (950433)
¥650 (税込)
マイクロファイバーのピピッとコンロに最適です。

アクリルクロス
アクリル100%の糸糸で作られ、洗剤の使用を減らす清掃グッズ。ガラストップにも使えます。

**RNガラストップ専用
ガラスクリーナー**
RBC-VG1
希望小売価格 ¥840 (税込)